


AX-LAN

SCHEDA DI RETE

MANUALE TECNICO

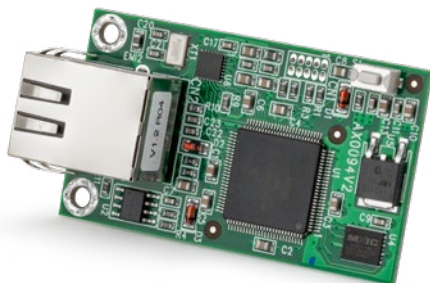

Il circuito di rete AX-LAN permette di interfacciare la centrale AXEL 40 con la rete Ethernet e con il suo webserver, installato a bordo, consente l'interazione e la gestione locale e remota di tutte le funzioni dell'impianto anche sfruttando App e portale Axel-Cloud.


GENERALITÀ

- Innesto sulla scheda della centrale con connettore a 10 pins.
- Collegamento alla rete LAN mediante plug Ethernet standard.
- Alimentata direttamente dalla centrale.
- Dimensioni: 30 x 55 x 15 mm.

INSTALLAZIONE SULLA CENTRALE AXEL 40

Per l'installazione della scheda di rete Ethernet AX-LAN ci si deve attenere scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

1. Disalimentare completamente l'alimentazione alla centrale.
2. Installare la scheda di rete AX-LAN fissandola con le viti sulle apposite torrette.
3. Alimentare la centrale.
4. Aggiornare la centrale con il firmware "AX0404 V.1.1Rel.05" qualora la versione fosse precedente a questa.
5. Programmare la centrale AXEL 40 configurando i parametri relativi alla rete.

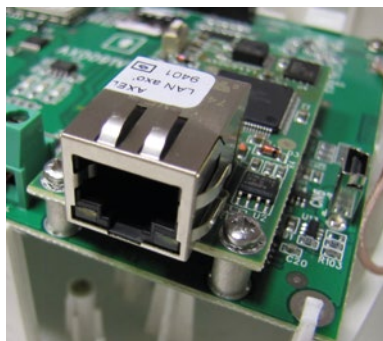

note:

[illegible]



Sede legale e operativa / Headquarters:
Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374 - Fax +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION

AZIENDA CERTIFICATA

